



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

DOCKSTREAM RFID Smart Fountain

Model: PLWF305

©PETLIBRO All Rights Reserved

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

PLWF305-V0002

IC: 28987-PLWF305

FCC ID: 2A3DE-PLWF305

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



210-234494

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PETLIBRO®

Model: PLWF305

USER MANUAL

DOCKSTREAM RFID Smart Fountain

Please read this manual before using the product
and keep it for future reference.

LEGAL DISCLAIMER NOTICE

This legal disclaimer applies to purchasers and users of products manufactured by or on behalf of Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. and its affiliates (collectively, "Petlibro").

Unless otherwise expressly indicated in writing, Petlibro' s products and instructions relating thereto are subject to change without notice. Users should check for and obtain the latest relevant information and verify that such information is current and complete before placing orders for Petlibro products.

Unless Petlibro has explicitly designated an individual Petlibro product as meeting the requirements of a particular industry standard or a particular qualification, Petlibro is not responsible for any failure of an individual Petlibro product to meet the requirements of such industry standard or particular qualification.

The purchasers and users of Petlibro product are recommended to check the product label or USER MANUAL prior to using any of our products. If there are any discrepancies customers should follow the information provided in the product or packaging. You should contact the manufacturer directly for any clarification relating to the product and recommended use. Unless expressly and specifically approved in writing by Petlibro on a case- by-case basis, use of any Petlibro products in unauthorized applications might not be safe and thus is at the user' s sole risk.

To the maximum extent permitted by applicable law, Petlibro disclaims (i) any and all liability for special, punitive, consequential, incidental or indirect damages or lost revenues or lost profits, and (ii) any and all implied warranties, including implied warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

Contents

/ English

Care And Maintenance	01
Safety Instructions	02
Warranty	02
Notice	03
External Power Supply	05
In The Box	06
Product Overview	07
Getting Started	10
App Control	12
Specifications	15

/ Deutsch

Pflege Und Wartung	17
Sicherheitshinweise	17
Garantie	19
Hinweis	19
Externe Stromversorgung	21
Lieferumfang	22
Produktübersicht	23
Erste Schritte	26
App-steuerung	28
Technische Daten	31

/ Italiano

Cura e Manutenzione	33
Istruzioni Di Sicurezza	33
Garanzia	35
Avviso	35
Alimentazione Esterna	37
Nella Confezione	38
Panoramica Del Prodotto	39
Per Iniziare	42
Controllo App	44
Specifiche	47

/ Français

Entretien Et Maintenance	49
Consignes De Sécurité	49
Garantie	51
Avis	51
Alimentation Externe	53
Contenu De La Boîte	54
Présentation Du Produit	55
Mise En Route	58
Contrôle Par Application	60
Spécifications	63

/ Español

Cuidado Y Mantenimiento	65
Instrucciones De Seguridad	65
Garantía	66
Aviso	67
Fuente De Alimentación Externa	69
En La Caja	70
Descripción General Del Producto	71
Primeros Pasos	74
Control De La Aplicación	76
Especificaciones	79

English

Care And Maintenance

- Power off the device before cleaning.
- Clean the fountain with tap water.
- Do not use the dishwasher to clean the fountain.
- Use a soft damp cloth to clean the fountain base. Do not wash any parts with electronic components.
- Clean the water pump and replace the filter every two weeks to keep the water fresh.
- The Petlibro RFID Collar Tag contains an RFID chip. The RFID chip could potentially affect the microchip readers of feeders from other brands.
- Multiple RFID fountains should be placed at least 8 inches apart from one another. Moreover, any RFID fountain should also be positioned at least 8 inches away from any One RFID Feeder for optimal performance.

Safety Instructions

- Use the fountain in a dry place.
- Use the fountain on a level surface.
- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation. Keep them away from children and pets.
- Do not use the fountain with pets that are not able to reach the water tray or with any physical disability.
- Do not immerse the base part in water at any time as it may damage electronic components.
- Do not use the fountain outdoors. Check its operation frequently to be sure it is operating properly.
- Do not disassemble the fountain other than as instructed in this user manual.

- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition.

- Do not modify the fountain.

- Examine the fountain after installation. Do not plug in if there is water on the power cable or plug.

- To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.

- Do not install or store the fountain where it will be exposed to weather or temperatures below 0°C (32°F).

- Do not use the fountain without adding water first.

- Power off the fountain when it's not in use.

- Do not put any parts of the fountain in the dishwasher.

- This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction regarding the safe use of the appliance and understand the associated hazards. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance tasks should not be performed by children without supervision.

- The appliance is to be used only with the power supply unit provided with it.

- If the cord set is damaged, it must be replaced by a specialized cord set available from the manufacturer or its service agent.

Warranty

- 24-month warranty

- For guidance on product use, please contact our customer service team via email: support@petlibro.com.

Notice

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

External Power Supply

Only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

Model list:


US: HX05FB-0501000-AU-01

EU: HX05FB-0501000-AG-01


UK: HX05FB-0501000-AB-01

JP: HX05FB-0501000-AJ-01

In the Box

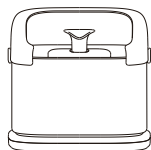


1 x Automatic
Pet Water Fountain



1 x Power Cable



2 x Collar Tag




1 x Power Adapter



1 x User Manual

Product Overview

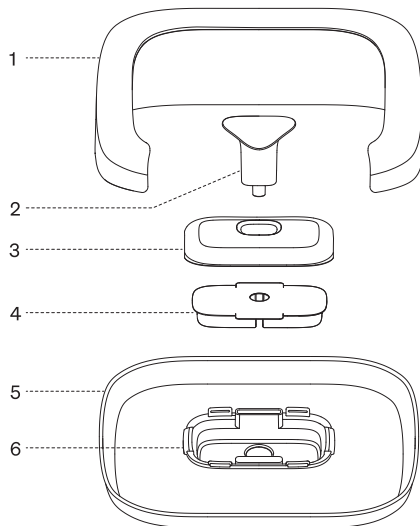

1. Splash Shield

2. Spout


3. Filter Cover

4. Filter

5. Stainless Steel Water Tray

6. Filter Tray

Warning: Components 5 and 6 are integrated and cannot be detached.

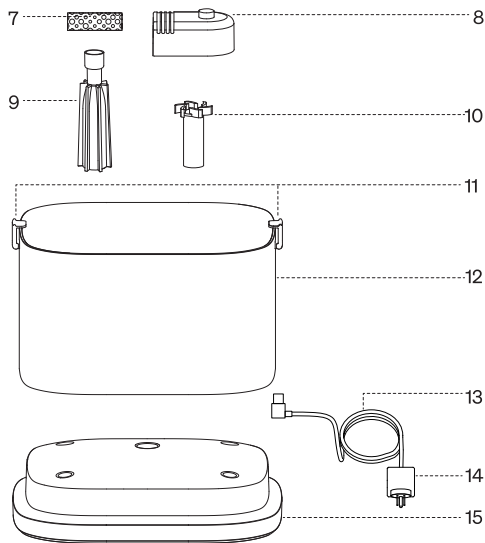


- 7. Foam Filter
- 8. Water Pump Cover
- 9. Water Pipe
- 10. Water Pump Rotor
- 11. Snap Lids

- 12. Water Tank
- 13. Power Cable
- 14. Power Adapter
- 15. Fountain Base


Indicator

Wi-Fi Indicator Light Water Shortage Indicator Light



Indicator Status	Device Status
Flashes white once every second	Network configuration mode
White light	Wi-Fi is connected
Flashes red and white once every half a second	Network connection failed
Flashes red once every second	Firmware update
Off	The water fountain is powered off
Yellow light stays on	Water level is low, please refill soon; Water volume of 800ml (27 oz) to 1100ml (37 oz)
Red light stays on	The device has stopped operating due to lack of water; Water volume of less than 800ml (27 oz)

Button




Reset button

Button	Operation Status
 Reset	After the fountain is connected to Wi-Fi, press and hold for six seconds to reset Wi-Fi settings. The fountain will enter network configuration mode.



Getting Started

Installation

1. Soak the filter in a clean bowl of water for five minutes, then rinse the filter thoroughly with tap water.

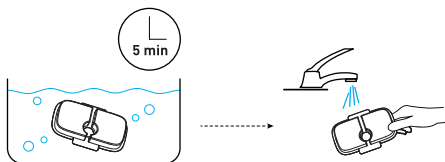

2. Install the water fountain and filter.

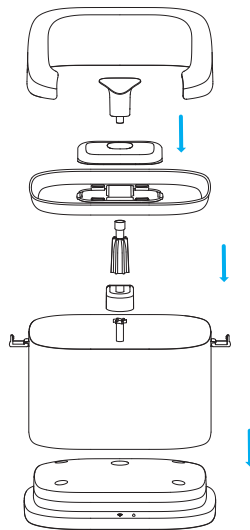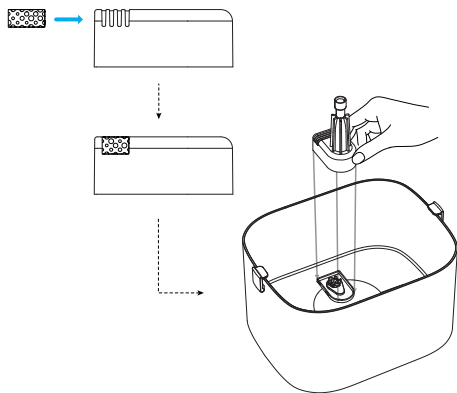


Please ensure the splash shield is properly installed, as it helps the RFID reader function accurately and keeps water from splashing onto the floor.



Note: Scan the QR code above to watch the video for product installation and cleaning.


Power on

Connect the fountain to a wall outlet with the power adapter and power cable.

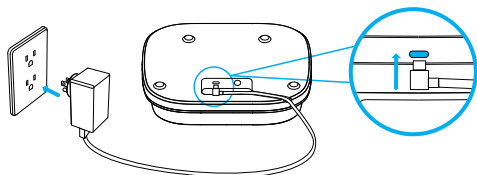

Power off

Unplug the cable from the outlet.

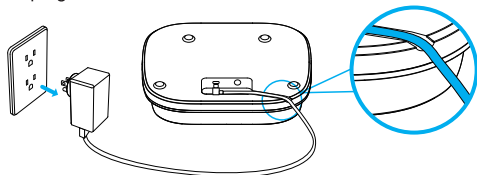

Please route the cable through one of the cable slots on the bottom of the fountain for accurate water level monitoring.


App Control

1. Download and install the PETLIBRO app.



Note: There are two similar apps available on your phone's app store: PETLIBRO and PETLIBRO LITE. Please make sure you download the right one.

2. Follow the instructions to configure the network.

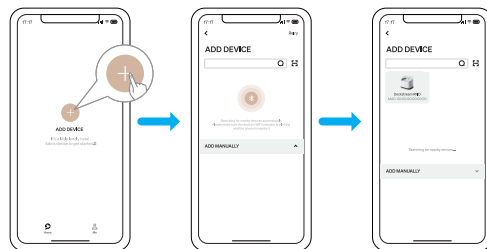


3. Please calibrate the weight according to the instructions. Remember to remove the water tank from the base before clicking the confirmation button.



Pair The Collar Tag


Note: There are two methods to pair the collar tag: sensor-based pairing and QR code-based pairing. If one method fails, you can switch to the other.

1. After successfully adding the device, tap the "Add Collar Tag" button

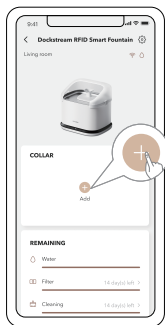


2. Place the collar tag in the RFID recognition area, as close to the RFID reader as possible.

RFID Recognition

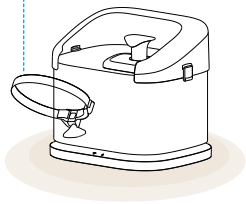

3. After a successful addition, tap "CONFIRM" to pair the collar tag.

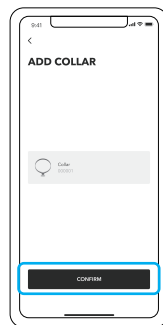

4. Follow the app instructions to add relevant pet information.

Specifications

Model	PLWF305
Power Adapter	Input: AC 100–240V 50/60Hz Output: 5V 1A
Water Tank Capacity	3L (101 oz)
Wireless Frequency	2.4GHz
Supported Systems	Android, iOS
Material	ABS, stainless steel
Dimensions	245 × 200 × 231 mm / 9.6 × 7.9 × 9.1 in
Weight	1.6 kg / 3.6 lb

Deutsch

Pflege Und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie den Brunnen mit Leitungswasser.
- Reinigen Sie den Brunnen nicht in der Spülmaschine.
- Reinigen Sie den Brunnensockel mit einem weichen, feuchten Tuch. Waschen Sie keine Teile mit elektronischen Komponenten.
- Reinigen Sie die Wasserpumpe und ersetzen Sie den Filter alle zwei Wochen, um das Wasser frisch zu halten.
- Das Petlibro RFID-Halsband-Tag enthält einen RFID-Chip. Der RFID-Chip könnte möglicherweise die Mikrochip-Lesegeräte von Futterspendern anderer Marken beeinträchtigen.
- Mehrere RFID-Brunnen sollten mindestens 20 cm voneinander entfernt aufgestellt werden. Darüber hinaus sollte jeder RFID-Brunnen für eine optimale Leistung mindestens 20 cm von jedem RFID-Futterspender entfernt aufgestellt werden.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Trinkbrunnen an einem trockenen Ort.
- Benutzen Sie den Trinkbrunnen auf einer ebenen Fläche.
- Entsorgen Sie sämtliche Materialien ordnungsgemäß. Einige Artikel sind möglicherweise in Plastiktüten verpackt, diese Beutel könnten zum Ersticken führen. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen nicht bei Haustieren, die die Wasserschale nicht erreichen können oder über eine körperliche Einschränkung verfügen.
- Tauchen Sie den Sockel zu keinem Zeitpunkt in Wasser, da dies zu Schäden an elektronischen Bauteilen führen kann.
- Verwenden Sie den Trinkbrunnen nicht im Freien. Überprüfen Sie den Betrieb regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Gerät

ordnungsgemäß funktioniert.

- Demontieren Sie den Trinkbrunnen ausschließlich gemäß den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder verkauftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Sicherheitsproblemen führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Trinkbrunnen vor.
- Untersuchen Sie den Trinkbrunnen nach der Montage. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn sich Wasser am Netzkabel oder am Stecker befindet.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht im Weg für Fußgänger ist.
- Installieren oder lagern Sie den Trinkbrunnen nicht an Orten, an denen er Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 0 °C (32 °F) ausgesetzt ist.
- Benutzen Sie den Trinkbrunnen nicht, ohne vorher Wasser hinzuzufügen.
- Schalten Sie den Brunnen aus, wenn er nicht verwendet wird.
- Keine Teile des Trinkbrunnens in die Spülmaschine geben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Wenn das Kabelset beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabelset ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

Garantie

- 24 Monate Garantie
- Wenn Sie Hilfe zur Verwendung des Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundenserviceteam: support@petlibro.com.

Hinweis

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die HF-Strahlung der FCC und IC für eine unkontrollierte Umgebung. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert und betrieben werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Installateure müssen sicherstellen, dass zwischen dem Gerät (ohne Mobilteil) und den Benutzern ein Abstand von 20 cm eingehalten wird.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermisch werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Alt-

geräten abgeben, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort sowie zu den Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

Externes Netzteil

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.

Modellliste:


US: HX05FB-0501000-AU-01

EU: HX05FB-0501000-AG-01


UK: HX05FB-0501000-AB-01

JP: HX05FB-0501000-AJ-01

Im Karton

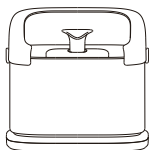


1 x Automatischer
Trinkbrunnen für Haustiere



1 x Stromkabel



2 x Kragen Etikett




1 x Netzteil



1 x Benutzerhandbuch

Produktübersicht

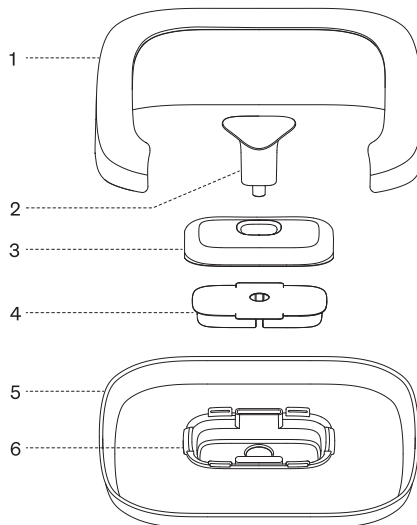

1. Spritzschutz

2. Tülle


3. Filterabdeckung

4. Filter

5. Wasserschale aus
rostfreiem Edelstahl

6. Filterfach

Achtung: Die Komponenten 5 und 6 sind integriert und können nicht getrennt werden.

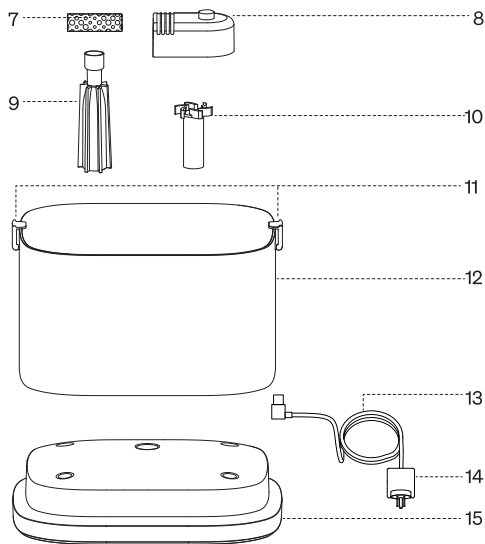


- 7. Schaumstofffilter
- 8. Wasserpumpendeckel
- 9. Wasserleitung
- 10. Wasserpumpenrotor
- 11. Schnappdeckel

- 12. Wassertank
- 13. Stromkabel
- 14. Netzteil
- 15. Brunnensockel


Anzeige

Wi-Fi-Anzeigeleuchte Wassermangel-Anzeigeleuchte



Anzeigestatus	Gerätestatus
Blinkt einmal pro Sekunde weiß	Netzwerkkonfigurationsmodus
Weißes Licht	Wi-Fi ist verbunden
Blinkt einmal pro halbe Sekunde rot und weiß	Netzwerkconfiguration fehlgeschlagen
Blinkt einmal pro Sekunde rot	Firmware-Update
Aus	Der Wasserbrunnen ist ausgeschaltet
Gelbes Licht bleibt an	Wasserstand niedrig, bitte bald nachfüllen; Wasservolumen von 800 ml (27 oz) bis 1100 ml (37 oz)
Rotes Licht bleibt an	Das Gerät hat den Betrieb aufgrund von Wassermangel eingestellt; Wasservolumen von weniger als 800ml

Knopf




Reset-Knopf

Knopf	Betriebsstatus
 Reset-Knopf	Nachdem der Trinkbrunnen mit dem WLAN verbunden ist, halten Sie die Taste sechs Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen. Der Trinkbrunnen wechselt in den Netzwerkkonfigurationsmodus.



Erste Schritte

Montage

1. Weichen Sie den Filter fünf Minuten lang in einer sauberen Schüssel mit Wasser ein und spülen Sie ihn anschließend gründlich mit Leitungswasser ab.

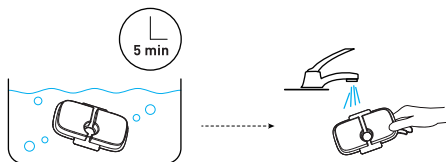

2. Montieren Sie den Wasserbrunnen und den Filter.

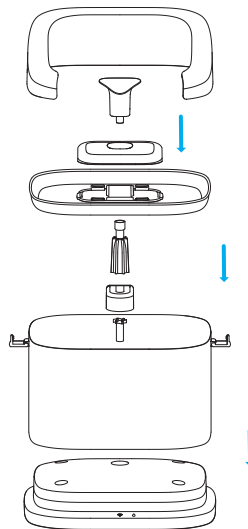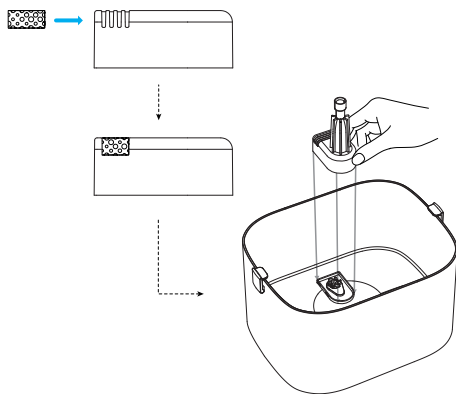


Bitte stellen Sie sicher, dass der Spritzschutz ordnungsgemäß installiert ist, da er zur ordnungsgemäßen Funktion des RFID-Lesegeräts beiträgt und verhindert, dass Wasser auf den Boden spritzt.



Hinweis: Scannen Sie den QR-Code oben, um das Video zur Produktinstallation und Reinigung anzusehen.


Einschalten

Schließen Sie den Trinkbrunnen mit dem Netzadapter und dem Netzkabel an eine Steckdose an.

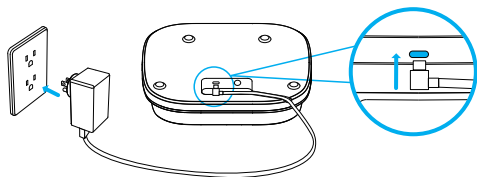

Ausschalten

Ziehen Sie den Stecker des Kabels aus der Steckdose.

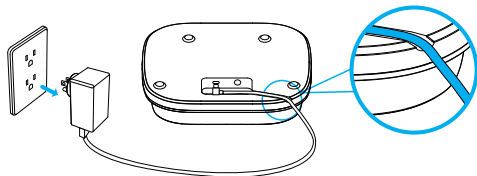

Zur genauen Überwachung des Wasserstands führen Sie das Kabel bitte durch einen der Kabelschlitze an der Unterseite des Brunnens.


APP-Steuerung

1. Laden Sie die PETLIBRO-App herunter und installieren Sie sie.




Hinweis: Im App Store Ihres Telefons sind zwei ähnliche Apps verfügbar: PETLIBRO und PETLIBRO LITE. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Richtige herunterladen.

2. Folgen Sie den Anweisungen zum Konfigurieren des Netzwerks.

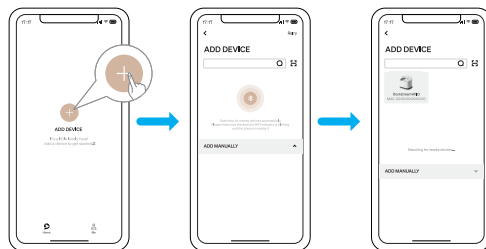


3. Bitte kalibrieren Sie das Gewicht gemäß den Anweisungen. Denken Sie daran, den Wassertank von der Basis zu entfernen, bevor Sie auf die Bestätigungsschaltfläche klicken.

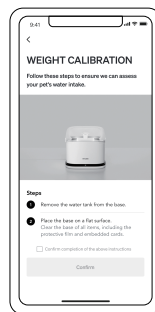

Koppeln Sie Den Halsbandanhänger


Hinweis: Es gibt zwei Methoden zum Koppeln des Halsbandanhängers: sensorbasiertes Verknüpfen und QR-Code-basiertes Verknüpfen. Wenn eine Methode fehlschlägt, können Sie auf die andere wechseln.

1. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich hinzugefügt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Halsbandanhänger hinzufügen“

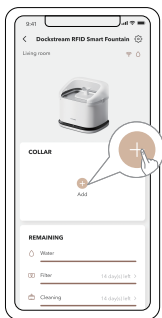


2. Platzieren Sie den Halsbandanhänger im RFID -Erkennungsbereich, und zwar so nah wie möglich am RFID -Lesegerät.

RFID Erkennung

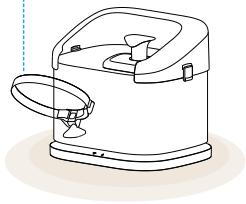

3. Tippen Sie nach erfolgreichem Hinzufügen auf „Bestätigen“, um den Halsbandanhänger zu koppeln.

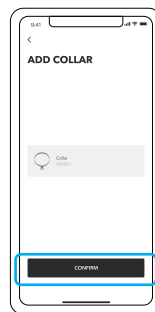

4. Folgen Sie den Anweisungen der App, um relevante Informationen zum Haustier hinzuzufügen.

Spezifikationen

Model	PLWF305
Netzteil	Eingang: AC 100–240 V 50/60 Hz Ausgang: 5 V 1 A
Wassertankkapazität	3L (101 Unzen)
Funkfrequenz	2.4GHz
Funkfrequenz	Android, iOS
Material	ABS, rostfreier Edelstahl
Abmessungen	245 × 200 × 231 mm / 9.6 × 7.9 × 9.1 Zoll
Gewicht	1,6 kg / 3,6 lb

Italiano

Cura e manutenzione

- Spegnerne il dispositivo prima di pulirlo.
- Pulire la fontana con acqua di rubinetto.
- Non usare la lavastoviglie per pulire la fontana.
- Utilizzare un panno morbido umido per pulire la base della fontana. Non lavare parti con componenti elettronici.
- Pulire la pompa dell'acqua e sostituire il filtro ogni due settimane per mantenere l'acqua fresca.
- La medaglietta RFID Il Petlibro per collare contiene un chip RFID. Il chip RFID potrebbe potenzialmente interferire con i lettori di microchip di alimentatori di altre marche.
- Più fontane RFID devono essere posizionate ad almeno 8 pollici di distanza l'una dall'altra. Inoltre, qualsiasi fontana RFID deve essere posizionata ad almeno 8 pollici di distanza da qualsiasi One RFID Feeder per prestazioni ottimali.

Istruzioni Di Sicurezza

- Utilizzare la fontana in un luogo asciutto.
- Utilizzare la fontana su una superficie piana.
- Smaltire correttamente tutti i materiali di imballaggio. Alcuni articoli potrebbero essere imballati in sacchetti di plastica; questi sacchetti potrebbero causare soffocamento. Tenerli lontani dai bambini e dagli animali domestici.
- Non utilizzare la fontana con animali domestici che non sono in grado di raggiungere la vaschetta dell'acqua o con qualsiasi disabilità fisica.
- Non immergere mai la base in acqua poiché potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- Non utilizzare la fontana all'aperto. Controllare frequentemente il funzionamento per essere sicuri che funzioni correttamente.

mente.

- Non smontare la fontana se non come indicato nel presente manuale utente.
- Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può causare condizioni non sicure.
- Non modificare la fontana.
- Esaminare la fontana dopo l'installazione. Non collegare se è presente acqua sul cavo di alimentazione o sulla spina.
- Per evitare di inciampare, posizionare sempre il cavo di alimentazione lontano dal traffico pedonale.
- Non installare o conservare la fontana dove sarà esposta alle intemperie o a temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non utilizzare la fontana senza prima aggiungere acqua.
- Spegnerla la fontana quando non è in uso.
- Non mettere nessuna parte della fontana in lavastoviglie.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da individui con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o privi di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione.
- Se il set di cavi è danneggiato, deve essere sostituito con un set di cavi specializzato disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Garanzia

- Garanzia 24 mesi
- Per indicazioni sull'uso del prodotto, contattare il nostro team dell'assistenza clienti tramite e-mail: support@petlibro.com.

Avviso

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF di FCC e IC stabiliti per un ambiente non controllato. L'antenna/le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate e utilizzate per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono garantire che venga mantenuta una distanza di separazione di 20 cm tra il dispositivo (escluso il suo ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mischiati con i rifiuti domestici indifferenziati. Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i tuoi rifiuti di apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per maggiori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Alimentatore esterno

Da utilizzare solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Elenco modelli:


USA: HX05FB-0501000-AU-01

UE: HX05FB-0501000-AG-01


UK: HX05FB-0501000-AB-01

JP: HX05FB-0501000-AJ-01

Nella Scatola

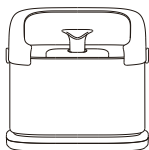


1 x Fontana automatica
per animali domestici



1 x Cavo di alimentazione



2 x Collare Etichetta




1 x Adattatore di
alimentazione



1 x Manuale d'uso

Panoramica Del Prodotto

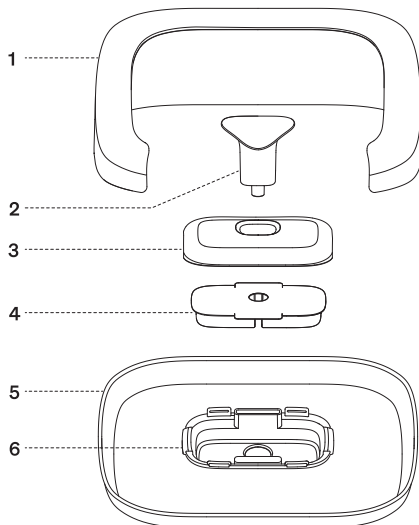

1. Paraspruzzi

2. Beccuccio


3. Coperchio del filtro

4. Filtro

5. Vassoio dell'acqua in acciaio
inossidabile

6. Vassoio del filtro


Avvertenza: i componenti 5 e 6 sono integrati e non possono essere staccati.

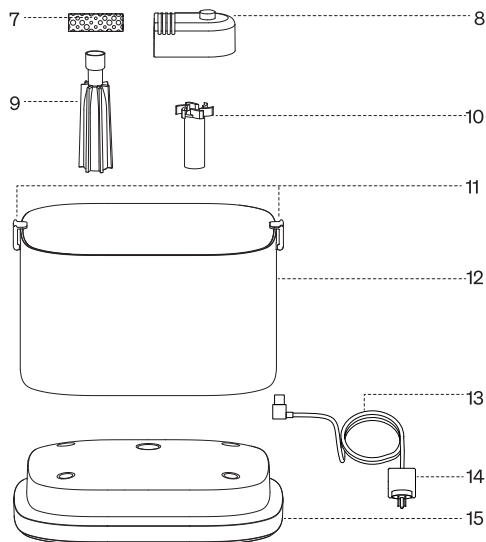

7. Filtro in schiuma
 8. Coperchio della pompa dell'acqua
 9. Tubo dell'acqua
 10. Rotore della pompa dell'acqua
 11. Coperchi a scatto
 12. Serbatoio dell'acqua
 13. Cavo di alimentazione
 14. Adattatore di alimentazione
 15. Base della fontana


Indicatore

Indicatore luminoso Wi-Fi Spia di carenza d'acqua



Stato dell'indicatore	Stato del dispositivo
Lampeggia in bianco una volta al secondo	Modalità di configurazione della rete
Luce bianca	La connessione Wi-Fi è connessa
Lampeggia in rosso e bianco una volta ogni mezzo secondo	Configurazione di rete non riuscita
Lampeggia in rosso una volta al secondo	Aggiornamento del firmware
Spento	La fontana dell'acqua è spenta
La luce gialla rimane accesa	Il livello dell'acqua è basso, si prega di rabboccare presto; Volume dell'acqua da 800 ml (27 oz) a 1100 ml (37 oz)
La luce rossa rimane accesa	Il dispositivo ha smesso di funzionare a causa della mancanza di acqua. Volume dell'acqua inferiore a 800 ml (27 oz)

Pulsante




Pulsante	Stato operativo
 Pulsante Di Reset	Dopo aver collegato la fontana al Wi-Fi, tenere premuto per sei secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi. La fontana entrerà in modalità di configurazione di rete.



Iniziare

Installazione

1. Immergere il filtro in una ciotola piena d'acqua pulita per cinque minuti, quindi sciacquare accuratamente il filtro con acqua di rubinetto.

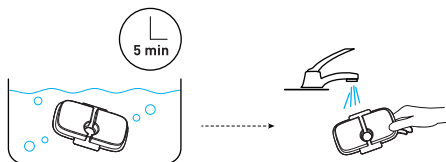

2. Installare la fontana e il filtro.

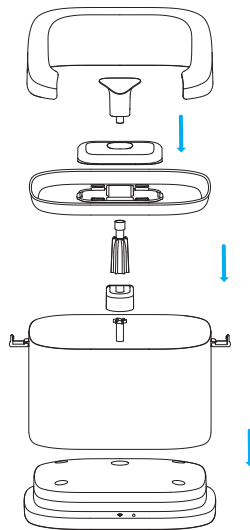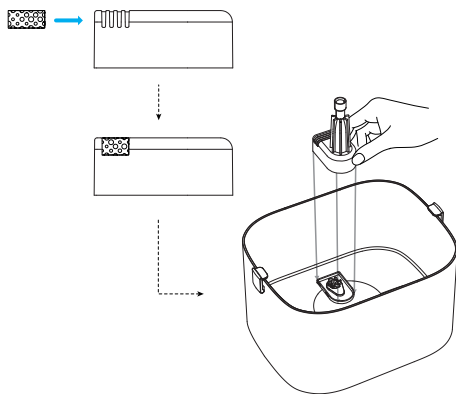


Assicurarsi che la protezione antispruzzo sia installata correttamente, poiché aiuta il lettore RFID a funzionare correttamente e impedisce che l'acqua schizzi sul pavimento.



Nota: Scansionare il codice QR qui sopra per guardare il video sull'installazione e la pulizia del prodotto.


Accensione

Collegare la fontana a una presa a muro con l'alimentatore e il cavo di alimentazione.

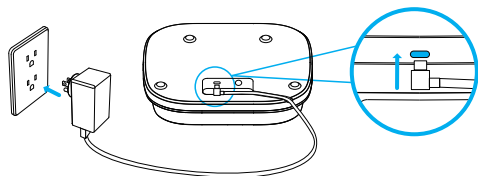

Spegnere

Scollegare il cavo dalla presa.

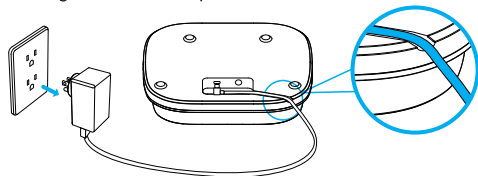

Far passare il cavo attraverso una delle fessure per cavi sul fondo della fontana per un monitoraggio accurato del livello dell'acqua.


Controllo Dell'APP

1. Scaricare e installare l'app PETLIBRO.




Nota: Sono disponibili due app simili nell'app store del telefono: PETLIBRO e PETLIBRO LITE. Assicurarsi di scaricare quella giusta.

2. Seguire le istruzioni per configurare la rete.

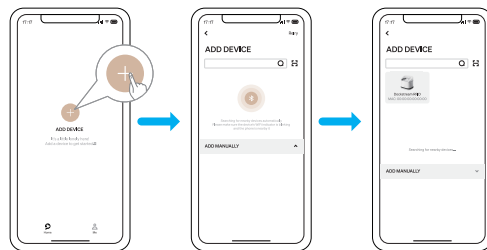


3. Si prega di calibrare il peso secondo le istruzioni. Ricordarsi di rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla base prima di cliccare sul pulsante di conferma.

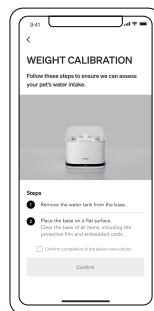

Abbinare La Medaglietta Del Collare


Nota: esistono due metodi per associare la medaglietta del collare: accoppiamento basato su sensore e accoppiamento basato su codice QR. Se un metodo fallisce, è possibile passare all'altro.

1. Dopo aver aggiunto correttamente il dispositivo, toccare il pulsante "Aggiungi medaglietta del collare"

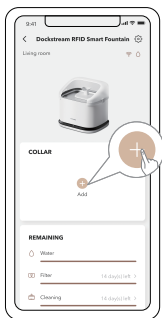


2. Posizionare la medaglietta del collare nell'area di riconoscimento RFID, il più vicino possibile al lettore RFID

RFID Identificare

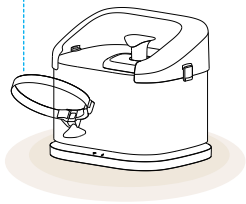

3. Una volta completata l'aggiunta, toccare "Conferma" per associare la medaglietta del collare.

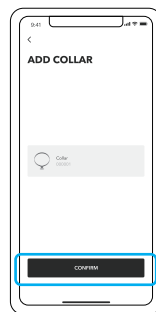

4. Seguire le istruzioni dell'app per aggiungere informazioni rilevanti sull'animale.

Specifiche

Modello	PLWF305
Adattatore di alimentazione	Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz Uscita: 5 V 1 Av
Capacità del serbatoio dell'acqua	3 litri (101 once)
Frequenza senza fili	2.4GHz
Sistema supportato	Android, iOS
Materiale	ABS, Acciaio Inossidabile
Dimensioni	245 × 200 × 231 mm / 9.6 × 7.9 × 9.1 pollici
Peso	1,6 kg / 3,6 libbre

Français

Entretien et maintenancet

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez la fontaine à l'eau du robinet.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle pour nettoyer la fontaine.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la base de la fontaine. Ne lavez aucune pièce contenant des composants électroniques.
- Nettoyez la pompe à eau et remplacez le filtre toutes les deux semaines pour garder l'eau fraîche.
- Le médaillon de collier RFID Petlibro contient une puce RFID. La puce RFID pourrait potentiellement interférer avec les lecteurs de micropuces des mangeoires d'autres marques.
- Plusieurs fontaines RFID doivent être placées à au moins 20 cm les unes des autres. De plus, toute fontaine RFID doit également être placée à au moins 20 cm de tout distributeur RFID pour des performances optimales.

Consignes de sécurité

- Utiliser la fontaine dans un endroit sec.
- Utiliser la fontaine sur une surface plane.
- Jeter tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique ; ces sacs pourraient provoquer une suffocation. Garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser la fontaine avec des animaux qui ne sont pas en mesure d'atteindre le bac à eau ou qui ont un handicap physique.
- Ne plonger à aucun moment la partie de base dans l'eau car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Ne pas utiliser la fontaine à l'extérieur. Vérifier fréquemment

qu' il fonctionne correctement.

- Ne pas démonter le distributeur autrement que comme indiqué dans ce manuel d'utilisation.

- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner des conditions dangereuses.

- Ne pas modifier la fontaine.

- Examinez la fontaine après l'installation. Ne branchez pas s'il y a de l'eau sur le câble d'alimentation ou la fiche.

- Pour éviter de trébucher, toujours placer le câble d'alimentation à l'écart de la circulation piétonnière.

- Ne pas installer et ne pas stocker la fontaine dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries ou à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne pas utiliser la fontaine sans avoir d'abord ajouté de l'eau.

- Éteindre la fontaine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Ne mettez aucune pièce de la fontaine au lave-vaisselle.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécialisé disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Garantie

- Garantie de 24 mois

- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client par e-mail: support@petlibro.com.

Avis

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent veiller à ce que la distance de séparation de 20 cm soit respectée entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des

déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions générales de ces points de collecte.

Bloc d'alimentation externe

À utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

Liste des modèles :


US : HX05FB-0501000-AU-01

EU : HX05FB-0501000-AG-01


UK : HX05FB-0501000-AB-01

JP : HX05FB-0501000-AJ-01

Dans La Boîte

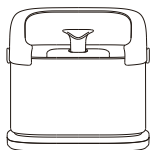


1 x Fontaine D'eau
Automatique Pour Animaux
De Compagnie



1 X Câble D'alimentation



2 x Collie Étiqueterr




1 X Adaptateur Secteur



1 X Manuel D'utilisation


Présentation Du Produit

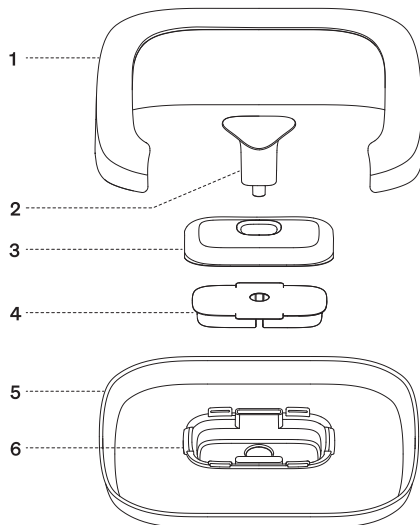

- 1. Bouclier anti-écla-
boussures
- 2. Bec verseur
- 3. Couvercle du filtre

- 4. Filtre
- 5. Bac à eau en acier
inoxydable
- 6. Bac filtrant


Attention : les composants 5 et 6 sont intégrés et ne peuvent pas être détachés.

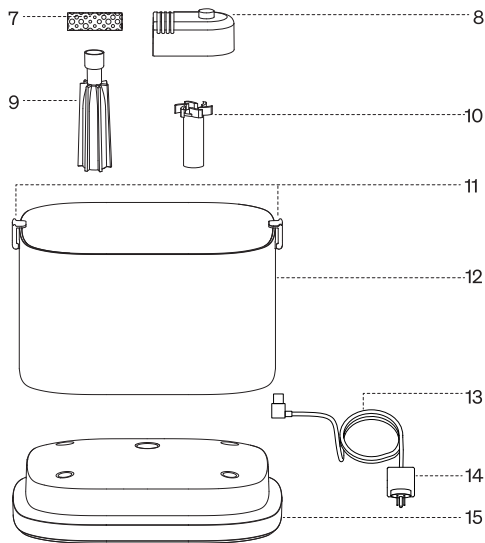

- 7. Filtre en mousse
- 8. Couvercle de pompe à eau
- 9. Conduite d'eau
- 10. Rotor de pompe à eau
- 11. Couvercles à pression


- 12. Réservoir d'eau
- 13. Câble d'alimentation
- 14. Adaptateur secteur
- 15. Base de fontaine

Indicateur

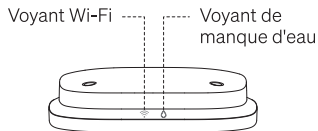

État de l'indicateur	Statut du périphérique
Clignote en blanc une fois par seconde	Mode de configuration réseau
Lumière blanche	Le Wi-Fi est connecté
Clignote en rouge et blanc une fois toutes les demi-secondes	La configuration du réseau a échoué
Clignote en rouge une fois par seconde	Mise à jour du firmware
Désactivé	La fontaine à eau est éteinte
Le voyant jaune reste allumé	Le niveau d'eau est bas, veuillez remplir rapidement ; volume d'eau de 800 ml (27 oz) à 1 100 ml (37 oz)
Le voyant rouge reste allumé	L'appareil a cessé de fonctionner en raison d'un manque d'eau ; volume d'eau inférieur à 800 ml (27 oz)

Bouton




Bouton	État de fonctionnement
 Bouton De Réinitialisation	une fois la fontaine connectée au réseau Wi-Fi, maintenir enfoncé pendant six secondes pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi. La fontaine entrera en mode de configuration réseau.



Pour Commencer

Installation

1. Faites tremper le filtre dans un bol d'eau propre pendant cinq minutes, puis rincez-le soigneusement à l'eau du robinet.

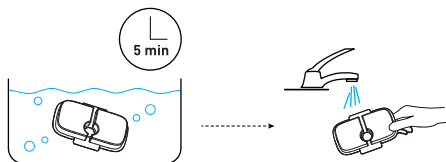

2. Installer la fontaine à eau et le filtre.

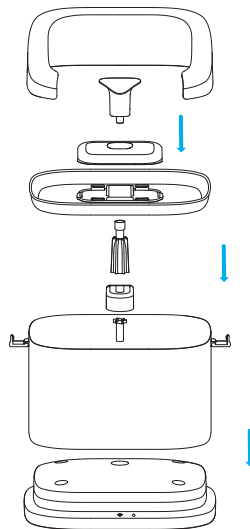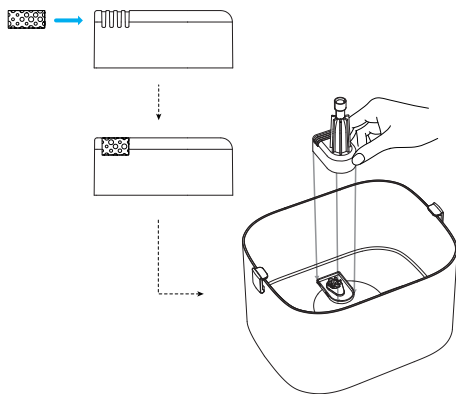


Assurez-vous que la protection anti-éclaboussures est correctement installée, car elle aide le lecteur RFID à fonctionner avec précision et empêche l'eau d'éclabousser le sol.



Remarque: Scanner le code QR ci-dessus pour regarder la vidéo sur l'installation et le nettoyage du produit.


Allumer

Connecter la fontaine à une prise murale avec l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation.

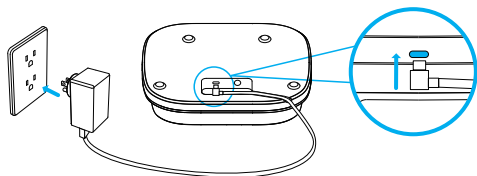

Éteindre

Débrancher le câble de la prise.

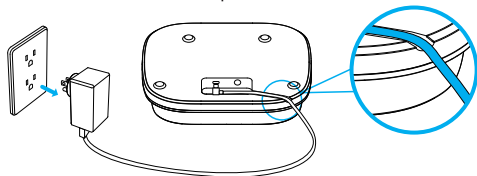

Pour un contrôle précis du niveau d'eau, faire passer le câble par l'une des fentes prévues à cet effet sur le fond de la fontaine.


Contrôle Des Applications

1. Télécharger et installer l'application PETLIBRO.




Remarque: Deux applications similaires sont disponibles sur la boutique d'applications de votre téléphone : PETLIBRO et PETLIBRO LITE. Veuillez vous assurer de télécharger la bonne application.

2. Suivre les instructions pour configurer le réseau.

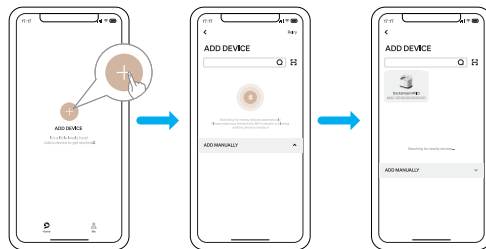


3. Veuillez calibrer le poids conformément aux instructions. N'oubliez pas de retirer le réservoir d'eau de la base avant de cliquer sur le bouton de confirmation.

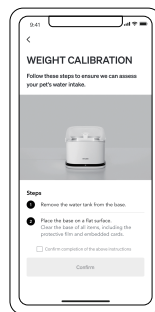

Associer le médaillon


Remarque: il existe deux méthodes pour appairer le médaillon : l'appairage par capteur et l'appairage par code QR. Si une des méthodes échoue, vous pouvez essayer l'autre.

1. Après ajoutant l'appareil avec succès, appuyer sur le bouton « Ajouter un médaillon ».

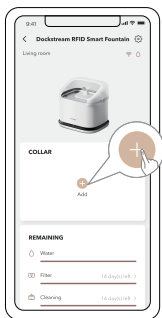


2. Placer le médaillon dans la zone de reconnaissance RFID, aussi près que possible du lecteur RFID.

RFID recognition

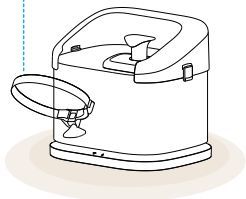

3. Après avoir réussi l'ajout, appuyer sur « Confirmer » pour associer le médaillon de collier.

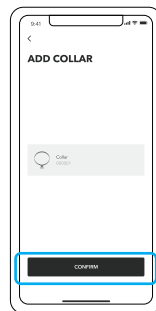

4. Suivre les instructions de l'application pour ajouter des informations pertinentes sur votre animal.

Caractéristiques

Modèle	PLWF305
Adaptateur secteur	Entrée : AC 100-240 V 50/60 Hz Sortie: 5V 1A
Capacité du réservoir d'eau	3L (101 onces)
Fréquence sans fil	2.4GHz
Système pris en charge	Android, iOS
Matériel	ABS, Acier inoxydable
Dimensions	245 × 200 × 231 mm / 9,6 × 7,9 × 9,1 pouces
Poids	1,6 kg / 3,6 livres

Español

Cuidado y mantenimiento

- Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- Limpie la fuente con agua del grifo.
- No utilice el lavavajillas para limpiar la fuente.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la base de la fuente. No lave ninguna pieza con componentes electrónicos.
- Limpie la bomba de agua y reemplace el filtro cada dos semanas para mantener el agua fresca.
- La etiqueta RFID para collar Petlibro contiene un chip RFID. El chip RFID podría afectar potencialmente a los lectores de microchip de los comederos de otras marcas.
- Se deben colocar varias fuentes RFID al menos a 20 cm de distancia entre sí. Además, cualquier fuente RFID también debe colocarse al menos a 20 cm de distancia de cualquier comedero RFID One para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de seguridad

- Utilice la fuente en un lugar seco.
- Utilice la fuente sobre una superficie plana.
- Deseche correctamente todos los materiales de embalaje. Es posible que algunos componentes estén envasados en bolsas de plástico, que pueden provocar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños y las mascotas.
- No utilice la fuente con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de agua o que tengan alguna discapacidad física.
- No sumerja nunca la pieza base en agua, ya que podría dañar los componentes electrónicos.
- No utilice la fuente en exteriores. Compruebe con frecuencia el funcionamiento para asegurarse de que funcione correctamente.

- No desmonte la fuente más que como se indica en este manual del usuario.
- Utilice únicamente accesorios recomendados o vendidos por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar situaciones peligrosas.
- No modifique la fuente.
- Examine la fuente después de la instalación. No lo enchufe si hay agua en el cable de alimentación o en el enchufe.
- Para evitar tropiezos, coloque siempre el cable de alimentación fuera del paso de las personas.
- No instale ni almacene la fuente donde vaya a estar expuesta a la intemperie o a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- No utilice la fuente sin antes añadir agua.
- Apague la fuente cuando no esté en uso.
- No coloque ninguna pieza de la fuente en el lavavajillas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación que se incluye con él.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable de alimentación especializado disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

Garantía

- Garantía de 24 meses

- Para obtener orientaciones sobre el uso del producto, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico en: support@petlibro.com.

Aviso

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y operarse de manera que proporcionen una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Los instaladores deben garantizar que se mantenga una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo (excluyendo el auricular) y los usuarios.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contac-

to con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Fuente de alimentación externa

Solo se debe utilizar con la fuente de alimentación que se incluye con el aparato.

Lista de modelos:


EE. UU.: HX05FB-0501000-AU-01

UE: HX05FB-0501000-AG-01


Reino Unido: HX05FB-0501000-AB-01

JP: HX05FB-0501000-AJ-01


Dentro De La Caja

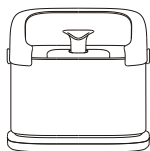

1X Fuente De Agua
Automática Para Mascotas



1X Adaptador De Corriente



1X Cable De Alimentación




1X Manual Del Usuario



2 X Cuello Etiqueta


Descripción Del Producto

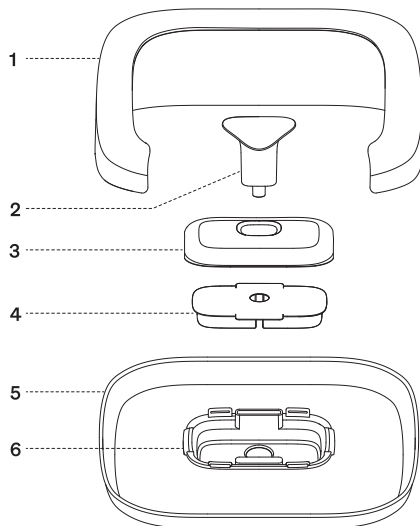

- 1. Protector contra salpicaduras
- 2. Surtidor
- 3. Cubierta del filtro

- 4. Filtro
- 5. Bandeja de agua de acero inoxidable
- 6. Bandeja del filtro

Advertencia: los componentes 5 y 6 están integrados y no se pueden separar.

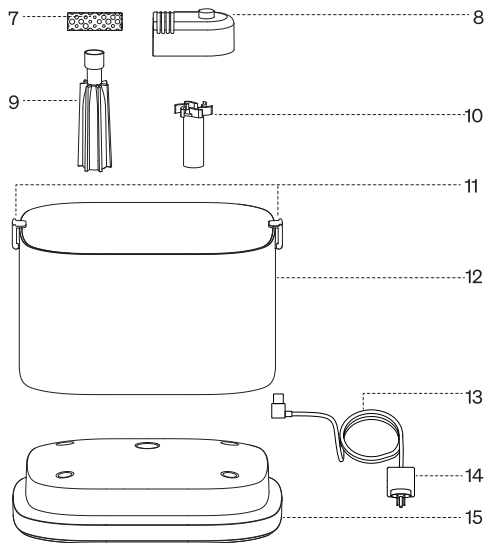


7. Filtro de espuma
8. Cubierta de la bomba de agua
9. Tubería de agua
10. Rotor de bomba de agua
11. Tapas a presión

12. Depósito de agua
13. Cable de alimentación
14. Adaptador de corriente
15. Base de la fuente


Indicador

Luz indicadora de Wi-Fi Luz indicadora de escasez de agua



Estado del indicador	Estado del dispositivo
Parpadea en blanco una vez por segundo	Modo de configuración de red
Luz blanca	Wi-Fi está conectado
Parpadea en rojo y blanco una vez cada medio segundo	Error en la configuración de red
Parpadea en rojo una vez por segundo	Actualización de firmware
Apagado	La fuente de agua está apagada.
La luz amarilla permanece encendida	El nivel de agua es bajo, rellénalo pronto; Volumen de agua de 800 ml (27 oz) a 1100 ml (37 oz)
La luz roja permanece encendida	El dispositivo dejó de funcionar debido a la falta de agua; Volumen de agua de menos de 800 ml (27 oz)

Botón




Botón de reinicio

Bouton	Estado de funcionamiento
 Botón de reinicio	Después de conectar la fuente a la red Wi-Fi, manténgalo pulsado durante seis segundos para restablecer la configuración de Wi-Fi. La fuente entrará en modo de configuración de red.



Primeros Pasos

Instalación

1. Remoje el filtro en un recipiente con agua limpia durante cinco minutos, luego enjuáguelo bien con agua del grifo.

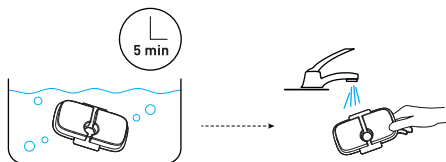

2. Instale la fuente de agua y el filtro.

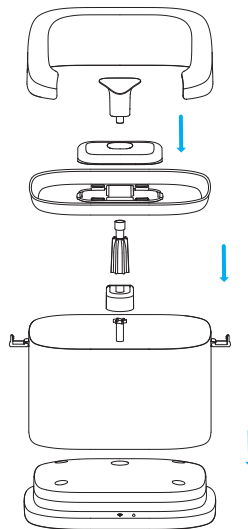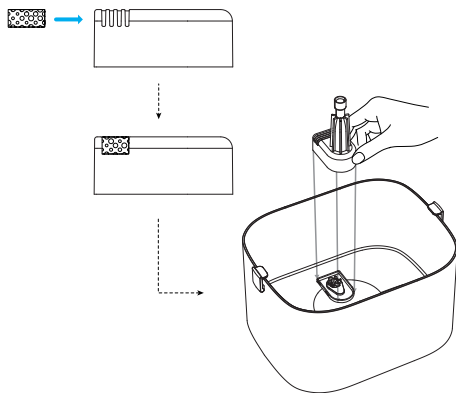


Asegúrese de que el protector contra salpicaduras esté instalado correctamente, ya que ayuda a que el lector RFID funcione con precisión y evita que el agua salpique el piso.



Nota: Escanee el código QR de más arriba para ver el vídeo de instalación y limpieza del producto.


Encendido

Conecte la fuente a una toma de corriente mediante el adaptador de corriente y el cable de alimentación.

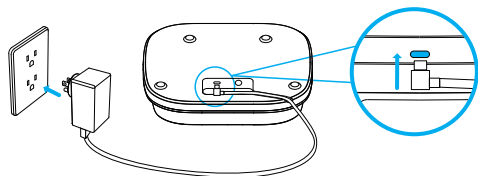

Apagado

Desenchufe el cable de la toma de corriente.

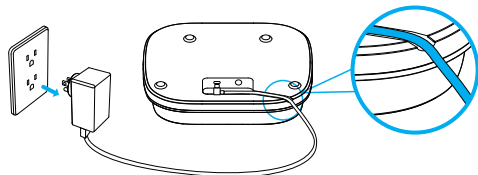

Pase el cable por una de las ranuras situadas en la parte inferior de la fuente para controlar con precisión el nivel del agua.


Control Mediante La Aplicación

1. Descargue e instale la aplicación PETLIBRO.



Nota: Encontrará dos aplicaciones parecidas en la tienda de aplicaciones de su teléfono: PETLIBRO y PETLIBRO LITE. Asegúrese de descargar la correcta.

2. Siga las instrucciones para configurar la red.

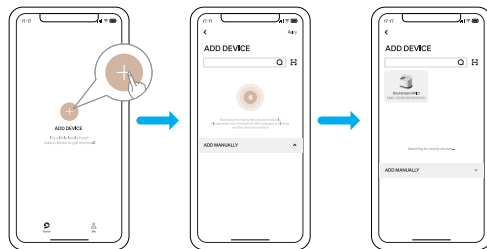


3. Calibre la pesa según las instrucciones. Recuerde retirar el tanque de agua de la base antes de hacer clic en el botón de confirmación.



Empareje la etiqueta del collar


Nota: existen dos métodos para emparejar la etiqueta del collar, el emparejamiento mediante sensores y el emparejamiento mediante código QR. Si falla uno de los métodos, puede cambiar al otro.

1. Una vez correctamente añadido el dispositivo, toque el botón "Agregar etiqueta del collar".

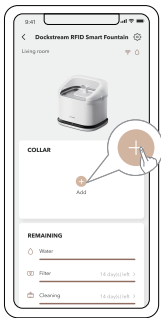


2. Coloque la etiqueta del collar en la zona de reconocimiento RFID, lo más cerca posible del lector RFID.

RFID Identificar

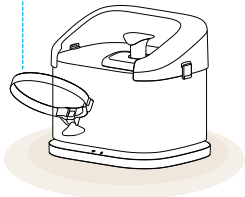

3. Una vez correctamente añadido, toque "Confirmar" para emparejar la etiqueta del collar.

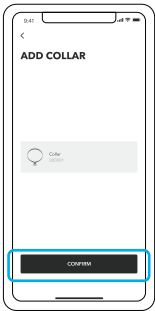

4. Siga las instrucciones de la aplicación para añadir la información relevante sobre su mascota.

Especificacion Es

Modelo	PLWF305
Adaptador de corriente	CA 100~240 V 50/60 Hz Tensión de salida: 5 V 1 A
Capacidad del depósito de agua	3 l (101 onzas)
Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Sistema compatible	Android, iOS
Material	ABS, acero inoxidable
Dimensiones	245 × 200 × 231 mm / 9,6 × 7,9 × 9,1 pulgadas
Peso	1,6 kg / 3,6 libras